

4

線量計のお届けと保管

線量計お届けの形状

線量計は、フィルム袋（ピロー包装）、GBキャリア（小、中、大、特大）に入れてお届けいたします。

< 郵送の場合 >




フィルム袋
(ピロー包装)

< 宅配便の場合 >



GB キャリー
(小)

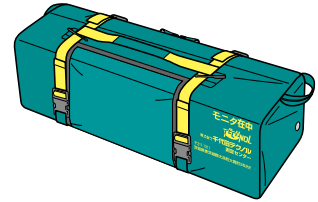

GB キャリー
(中・大・特大)


お届けのご案内

線量計をお届けする際に、毎回「お届けのご案内」を同封しています。線量計がお申し込みのとおり（個数など）に届いているか、必ずご確認ください。

113-8681 東京都文京区湯島1-7-12 千代田お家の水ビル 千代田テクノル診療所 千代田 太郎 様	作成日 2099年08月15日 帳票番号 MH004-20140815-00003	株式会社千代田テクノル 行
株式会社千代田テクノル 測定センター 〒311-1-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町3522	測定依頼票 ガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISの測定を依頼します。 事業所名 千代田テクノル診療所	測定依頼票 ガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISの測定を依頼します。 事業所名 千代田テクノル診療所
21 a S1 D 2099/09/01 - 2099/09/30 035-0448-00A-3	使用期間の色 (青)	部署名 放射線科 担当名 千代田 太郎 様 電話番号 03-3816-5210
お届けのご案内 平素より格別のご愛顧お引き立てを賜り、まことにありがとうございます。新しいご使用期間分の線量計を次のとおりお送りします。内容に間違いがありましたらお問い合わせ先までご連絡をお願い致します。 2099年10月01日 ご使用開始日分に対するご使用者の変更につきましては、09月05日までご連絡いただけますと変更後の内容でお届けすることができます。	お客様コード 110-0011-011 グループ名 放射線科 ご使用期間 2099年09月01日 - 2099年09月30日 商品別個数 ガラスバッジ広範囲用 (FS型他) 5 個 (コントロールガラスバッジ 2 個)	ご使用期間 2099/09/01 - 2099/09/30 ※測定依頼される際には、返却されるガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISの個数をご記入ください。また、お申し込みの個数と異なる場合は、必ずお申し込みください。
ケースの種類別個数 ガラスバッジ 7 個	測定依頼票 記入説明 ○返却個数(コントロールガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISを含む)記入欄 (広範囲ガラスバッジには、コントロールガラスバッジはありませぬ) ガラスバッジ ガラスリング DOSIRIS 個 個 個 ○ご担当者 個数を記入された方のお名前をご記入(または捺印)ください。 ○連絡欄 ガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISを特別な環境、もしくは特別な条件下で利用された場合に記入ください。なお、ご使用者の変更については別紙(ご使用者変更連絡票、またはご使用者変更連絡用紙等)にご記入ください。	ご担当者 個数を記入された方のお名前をご記入(または捺印)ください。 ○連絡欄 ガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISを特別な環境、もしくは特別な条件下で利用された場合に記入ください。なお、ご使用者の変更については別紙(ご使用者変更連絡票、またはご使用者変更連絡用紙等)にご記入ください。
○注意 *ガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISのラベル(シュリンク包装)は剥がさないでご使用ください。 *ご使用済みのガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISは速やかに測定依頼をしてください。 *ご使用にならなかつたガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISも必ずご返却ください。 *ご使用期間終了日から3ヶ月を経過して測定依頼をされた場合は、測定不能となります。ご了承ください。 *ご使用期間終了日から3ヶ月を経過しても測定依頼がない場合は、紛失されたものとみなし、ガラスバッジ・ガラスリング・DOSIRISの所定料金のご請求が発生します。	●ご使用者の追加、変更に関するお問い合わせは 測定センター (フリーダイヤル) 電話: 0120-506-997 FAX: 0120-995-204 ●ご契約に関するお問い合わせは 担当営業所: 電話:	担当営業所: 電話:
035-0448-00A-3 00003	H306-03/11 23.6 MEH (TF)	035-0448-00A-3

線量計の保管

線量計を身体に装着していないときは、コントロール用線量計と一緒に人工放射線の影響のない常温常湿の場所に保管してください。(線量計型式コード「FX」は除く) 環境用線量計は、ご使用期間中は設定した場所に取り付けたままとしてください。

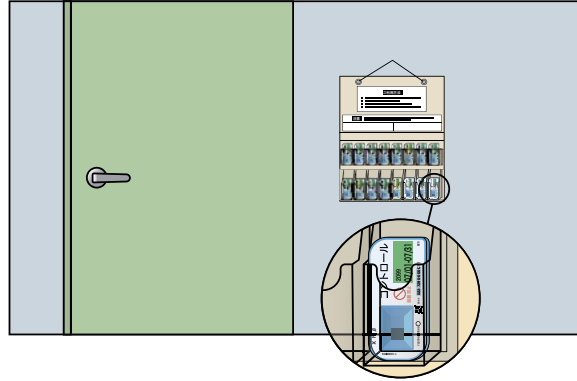

GBキャリアと発送トレイ・その他の保管

測定依頼時には、下記のものが必要です。大切に保管してください。

- ・測定依頼票 (お届けのご案内)
- ・発送トレイ

[郵送の場合]

- ・返信用封筒

[宅配の場合]

- ・GBキャリア、測定依頼用宅配伝票、結束バンド

交換

ご使用期間終了後、速やかに次の使用期間の線量計に交換してください。ガラスバッジはご使用期間表示部分の色、ガラスリングはリングケースの色、DOSIRISはラベルの色がご使用期間毎に変わります。

色	DOSIRIS	ガラスバッジ	ガラスリング
青			
黄			
緑			
赤			
橙			
紫			